


2311-01-17-01-001-01

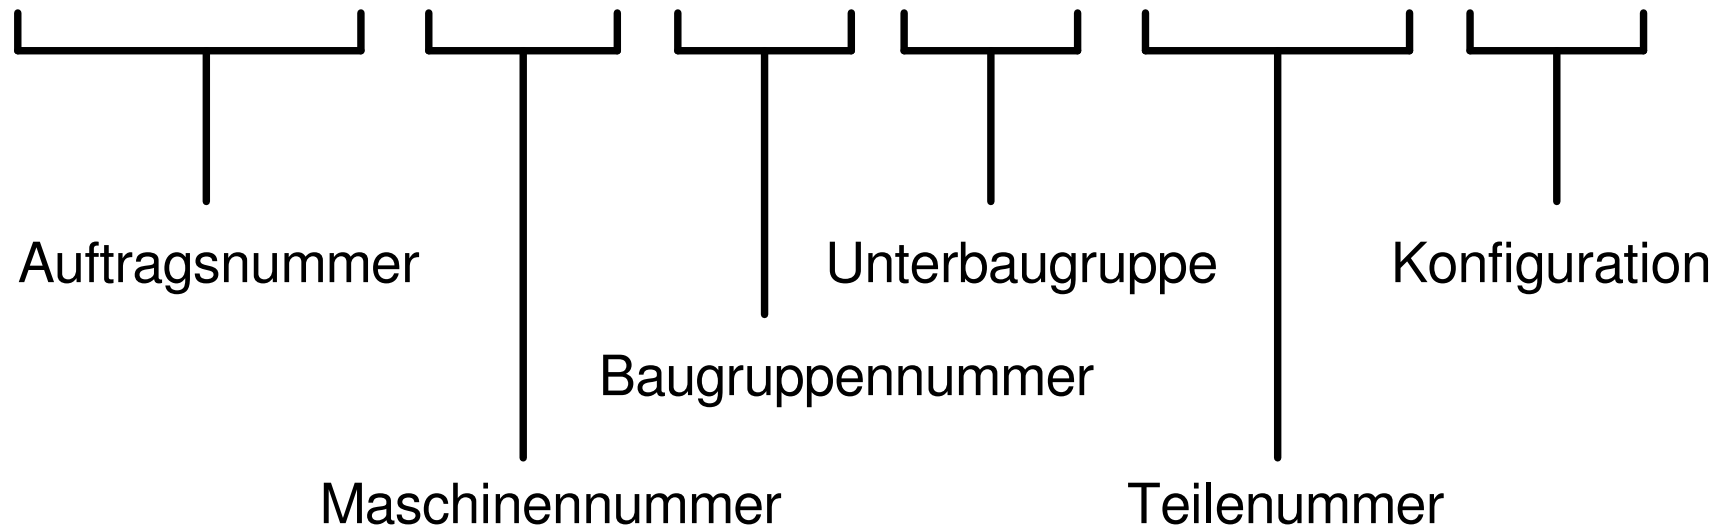

Baugruppen

01 - 98 = Baugruppen

99 = Maschinenkonstruktion

Unterbaugruppe

01 = Basisteile etc.

02, 03, = Formatteile, Baugruppenvariationen etc.

99 = Baugruppenkonstruktion

Konfiguration

01 = automatisch vergebene erste Konfiguration

02, 03, = fortlaufend manuell vergeben