
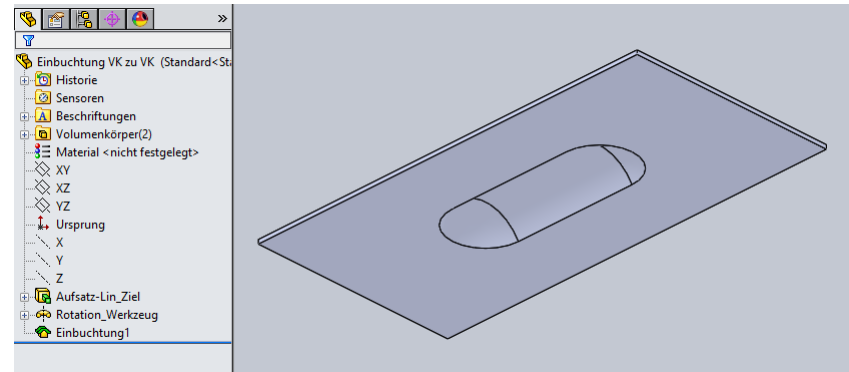
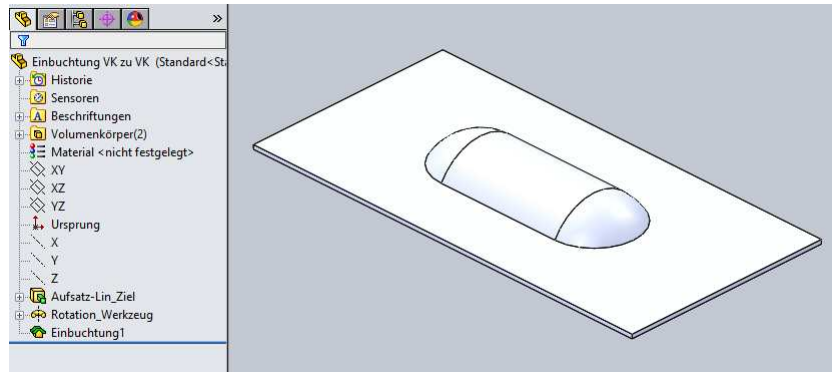
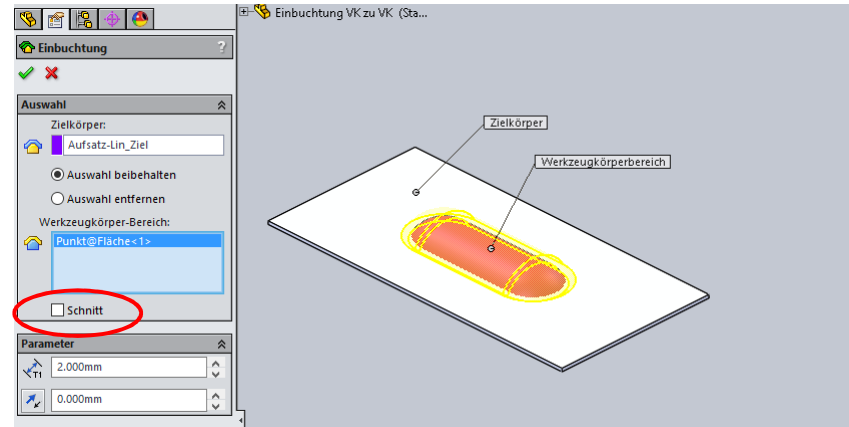



Einbuchtung

Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt ausgeschaltet.


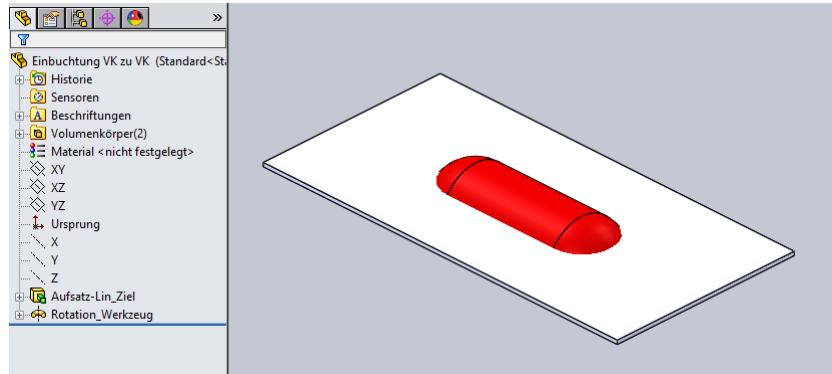


Lenzcad
2016-06



Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt ausgeschaltet.
Zielkörper dick. Feature würde nicht durch den Zielkörper ragen.
Einbuchtung kann nicht erstellt werden!

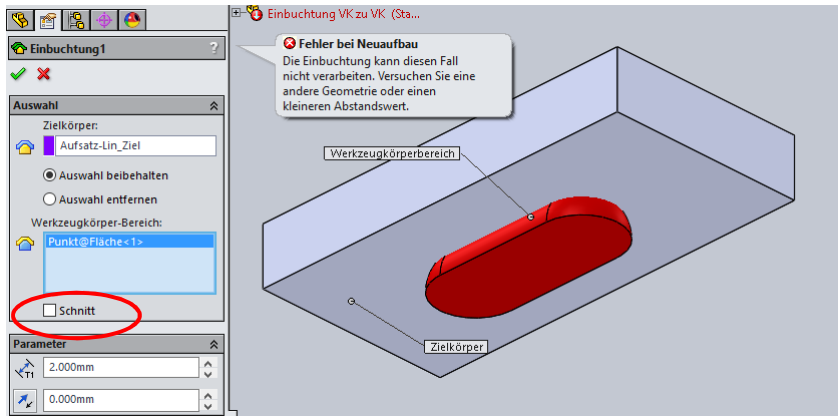




Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt eingeschaltet.
Zielkörper dick. Feature ragt nicht durch den Zielkörper.

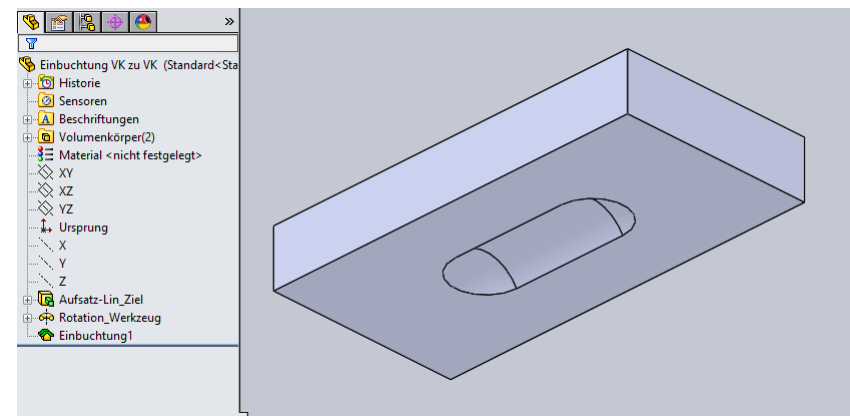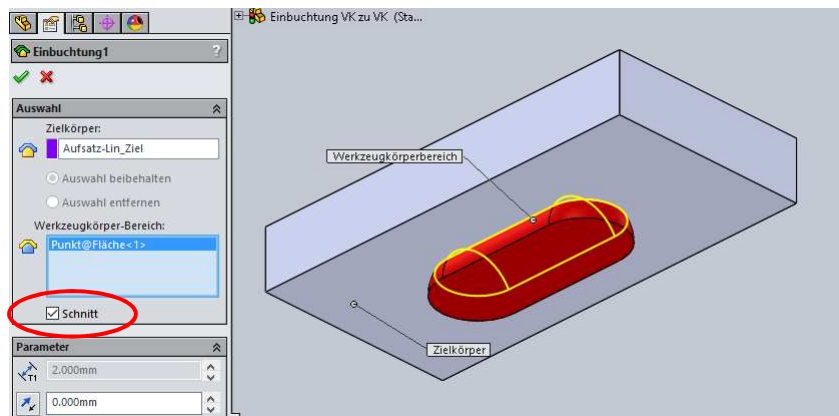


Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt eingeschaltet.

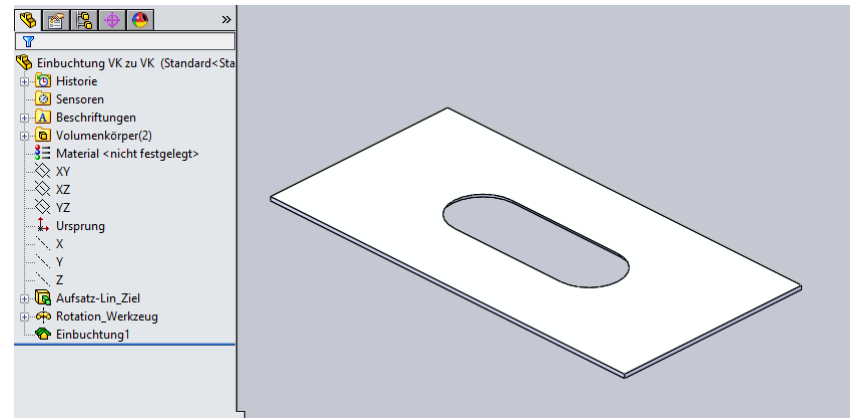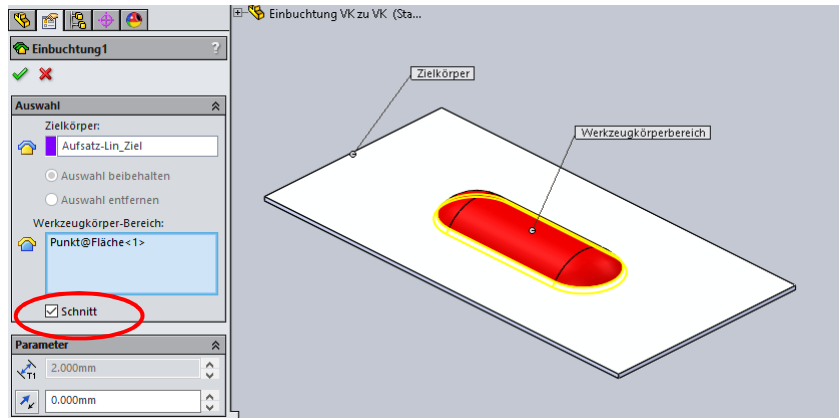





Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Oberfläche. Schnitt eingeschaltet.

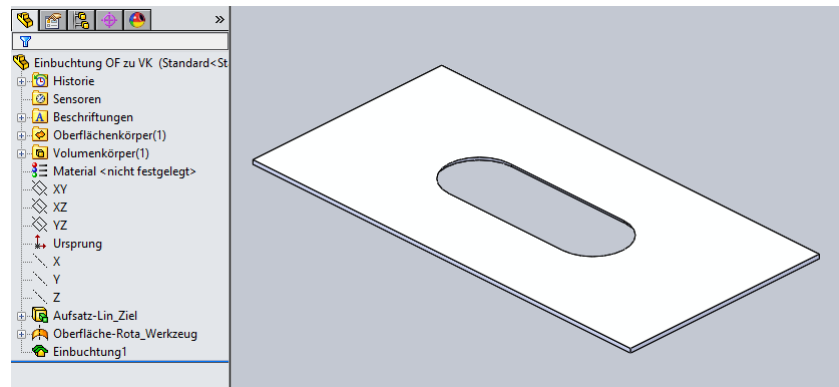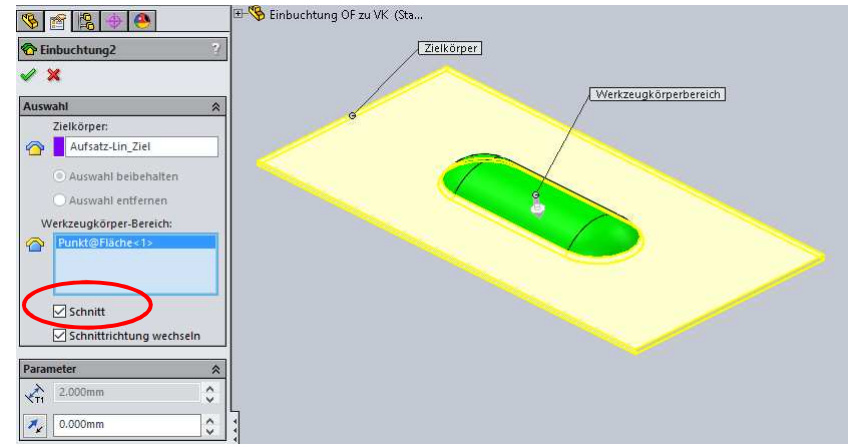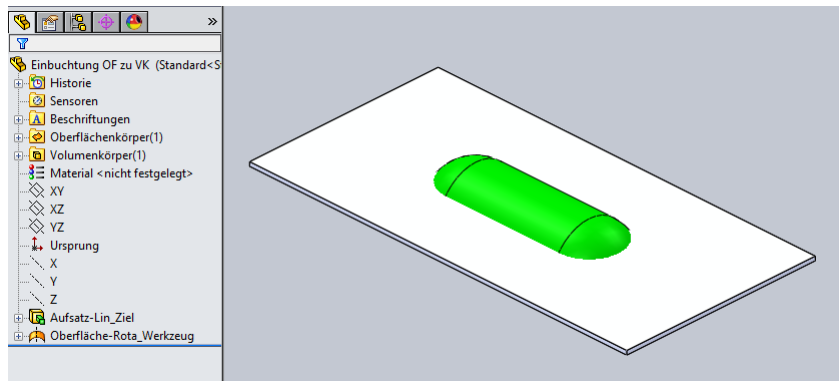

Zielkörper Volumen - Werkzeugkörper Oberfläche. Schnitt ausgeschaltet.
Einbuchtung kann nicht erstellt werden!

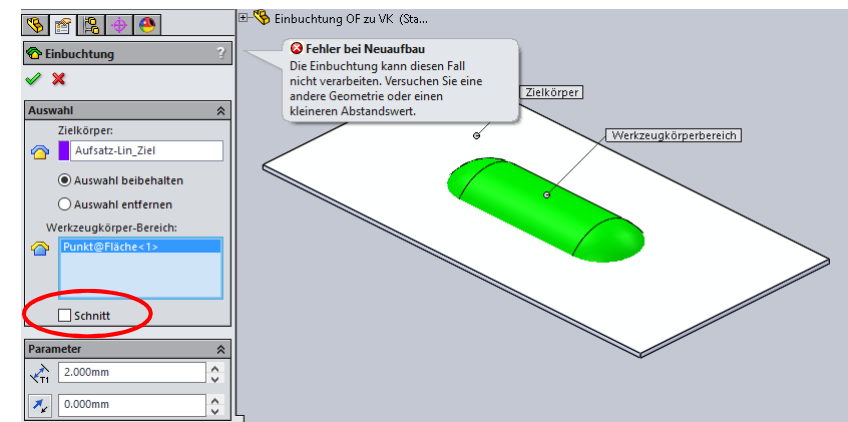

Zielkörper Oberfläche - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt ausgeschaltet.

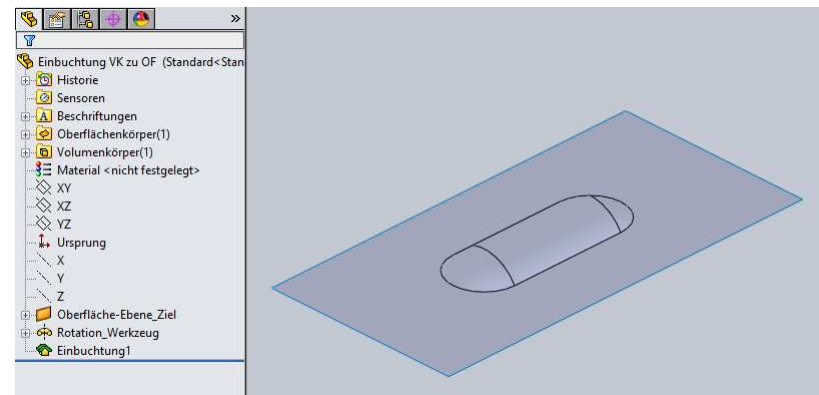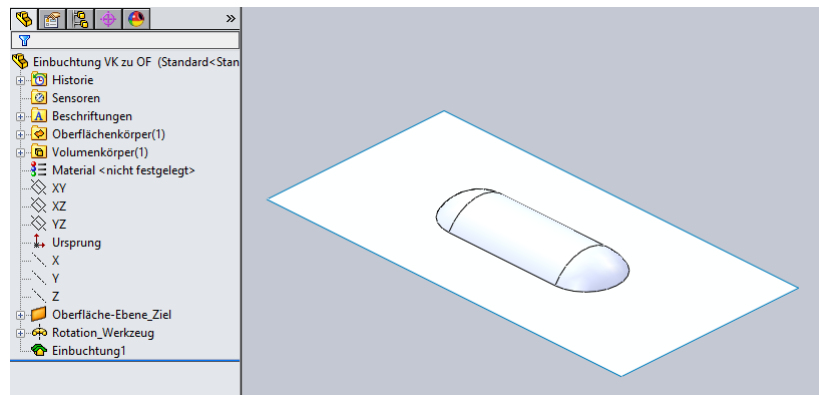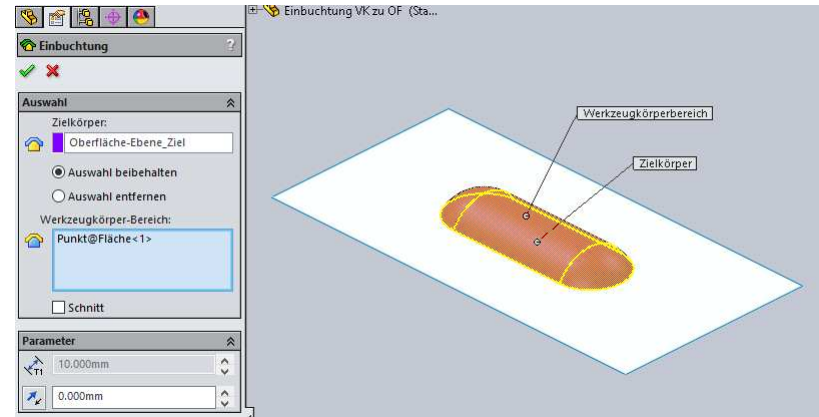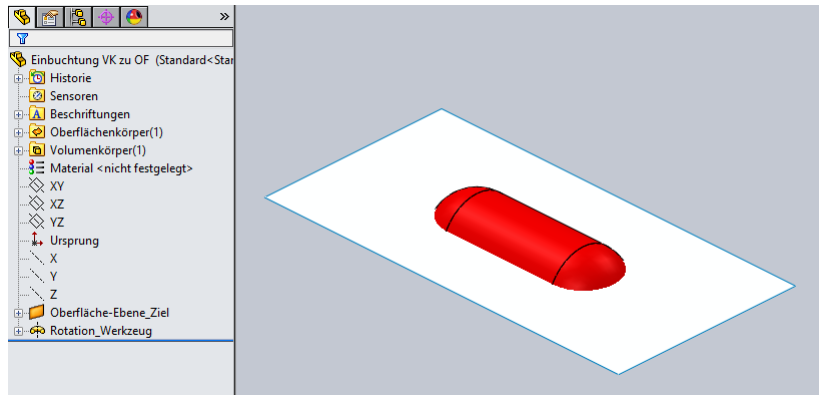

Zielkörper Oberfläche - Werkzeugkörper Volumen. Schnitt eingeschaltet.

