



Teil in Teil ersetzen:


Für die Aktualisierung eines „Teil in Teil“ muss das ursprüngliche Teil „Geber“ geladen sein, damit es im „Nehmer“ aktualisiert werden kann. Mit - Systemoptionen > Referenzierte Dokumente laden > Alle - wird beim Öffnen des Nehmertails das Geberteil automatisch geladen.

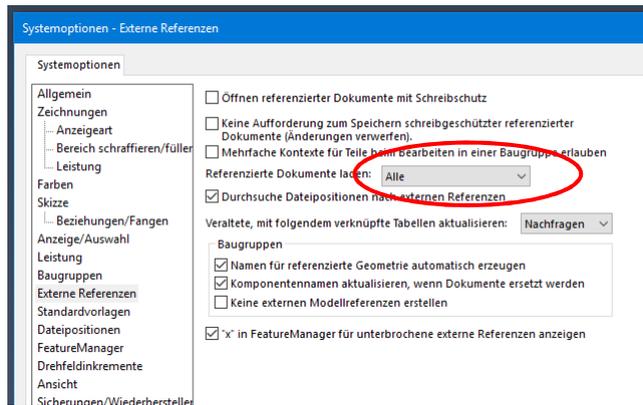


Soll im Nehmerteil das Geberteil durch ein anderes Geberteil ersetzt werden, kann wie folgt vorgegangen werden:

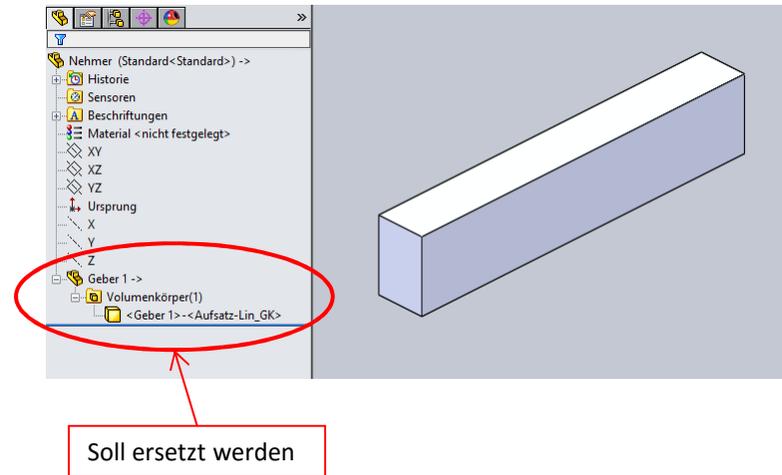


Im Öffnen-Fenster Nehmerteil markieren und auf „Referenzen...“ drücken.

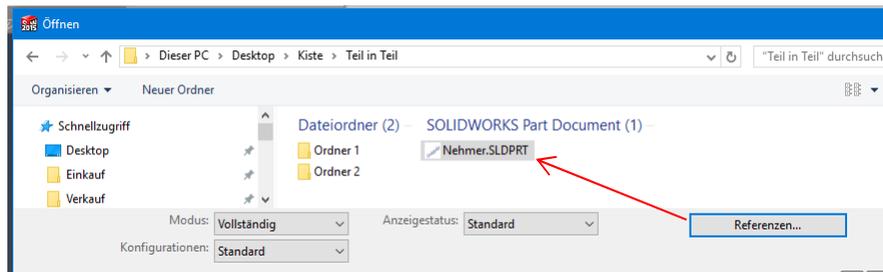

DK auf angezeigten Namen.

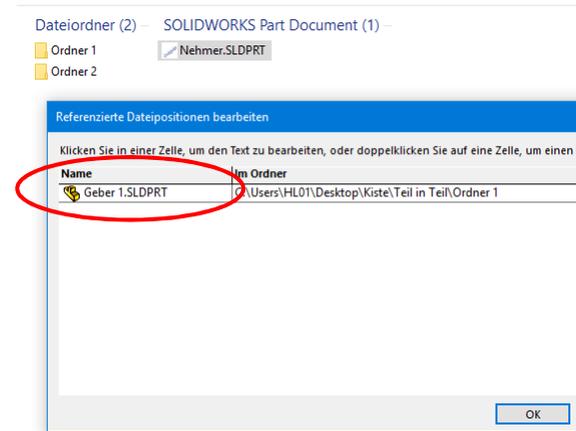

Gewünschte Datei suchen > mit DK auswählen > mit „OK“ bestätigen.

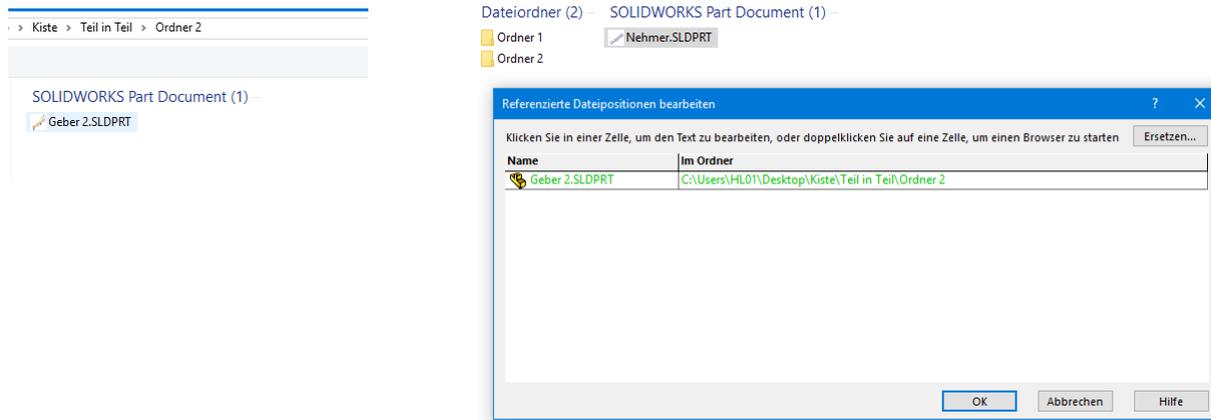

Nehmerteil öffnen. Das Teil in Teil wird dabei ersetzt. > Nehmerteil speichern.

