


Mit DIN-Kasten auf der Primärseite.
Neben der QV-Nummer wird nur der
QV selbst angezeigt.

Direkter QV. Das Gegenstück
wurde vom sekundären-,
zum primären QV gewählt.

Direkter QV. Das Gegenstück
wurde vom primären-,
zum sekundären QV gewählt.

Mit DIN-Kasten auf der
Sekundärseite. Neben der QV-Nummer
wird nur der QV selbst angezeigt.

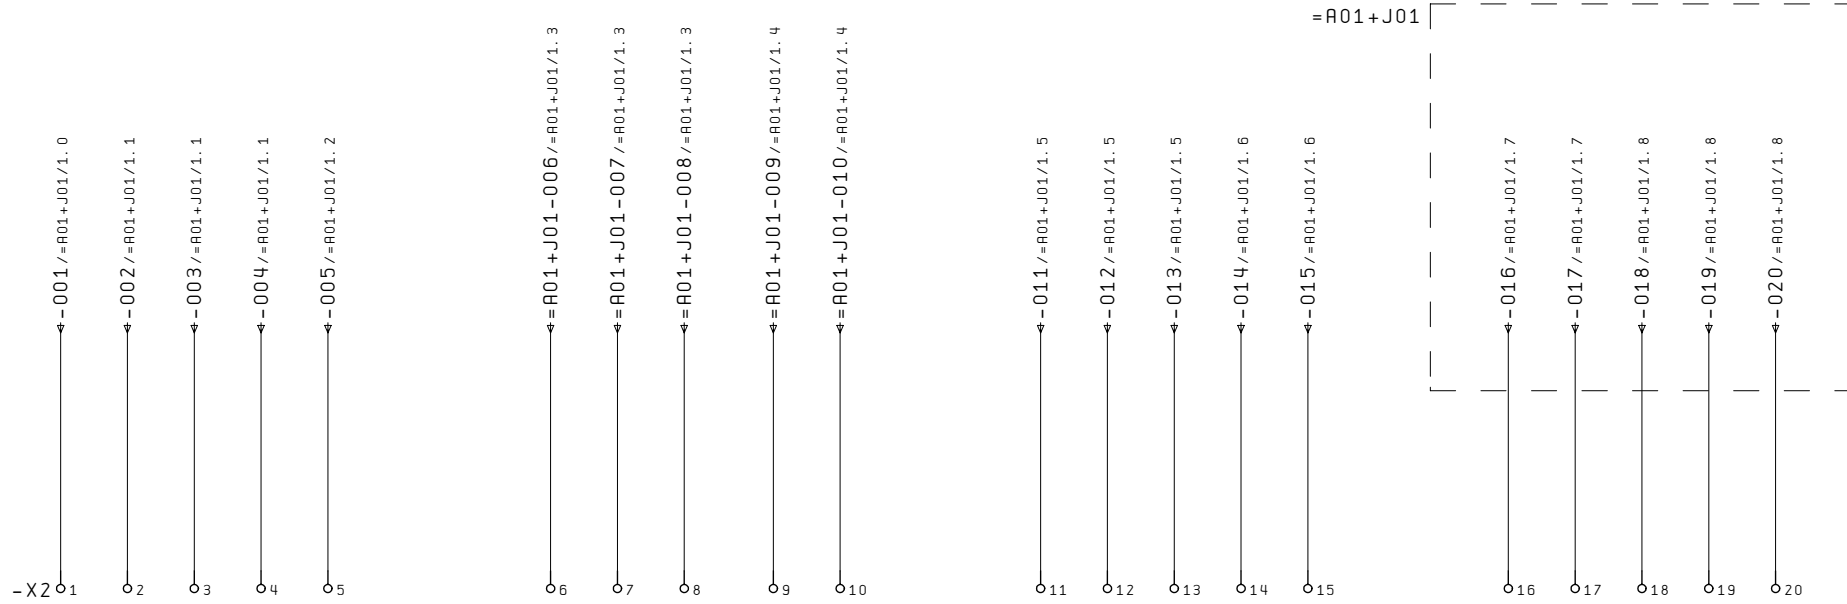

-X2=ZWEITE LEISTE -X2