


Ändern | Bemaßungen platzieren    Kanten Wand    Auswählen: Wände    Optionen

5.45

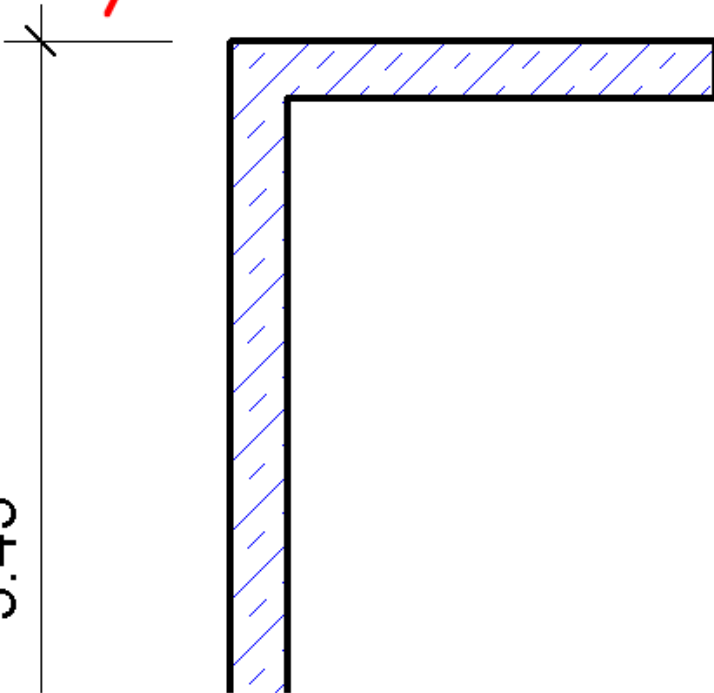

**Automatische Bemaßungsoptionen** [X]

Referenzen auswählen:

- Öffnungen
- Achsen
- Breite

Wandverschneidungen

Rasterschnittpunkte mit Wänden

OK    Abbrechen