






-  (Arbeitsbereichwechsel): Wechselt zwischen den Arbeitsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundlegendes zu Arbeitsbereichen](#) auf Seite 40.
-  (Werkzeugkasten-/Fensterpositionen): Hier können Sie zwischen fixierten Fenstern und Werkzeugkästen sowie verschiebbaren Fenstern und Werkzeugkästen wechseln.
- Erhebung: Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Erhebungsversatz zu öffnen. Wählen Sie eine Ebene für die Berechnung des Erhebungsversatzes. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Zeichnung eine Gebäudemodulzeichnung aus einem AEC-Projekt ist.
-  (Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen): Kann aktiviert oder deaktiviert werden, um den bestehenden Z-Wert durch die aktuelle Erhebung zu ersetzen.
-  (Vollbild): Klicken Sie hierauf, um von der Standardanzeige zu einer Vollbildanzeige zu wechseln. In der Vollbildanzeige sind alle Werkzeugkästen und Paletten (mit Ausnahme der Werkzeugpaletten) ausgeblendet. Ausgeblendete Paletten bleiben weiterhin ausgeblendet.

Anzeigen und Ausblenden von Befehlen in der Statusleiste der Anwendung

Sie können einzelne Befehle in der Statusleiste der Anwendung anzeigen oder ausblenden.

- 1 Klicken Sie am rechten Ende der Anwendungsstatusleiste auf den Pfeil des Anwendungsstatusleisten-Menüs.

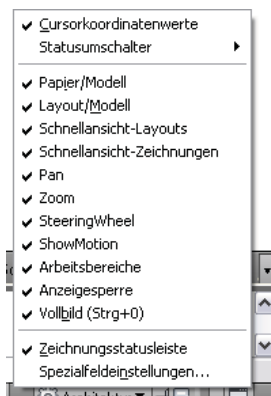

- 2 Wählen Sie die gewünschten Befehle.

ANMERKUNG Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Ansicht ► Gruppe Fenster ► Statusleiste  , um diese Befehle aufzurufen.

Projekt-Navigator-Palette

Die Projekt-Navigator-Palette ist ein zentrales Element zum Erstellen, Öffnen und Ändern von AutoCAD MEP-Projektdateien. Normalerweise ist die Projekt-Navigator-Palette im Arbeitsbereich während der Projektarbeit geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Grundbegriffe der Zeichnungsverwaltung.