-X1=ERSTE LEISTE -X1

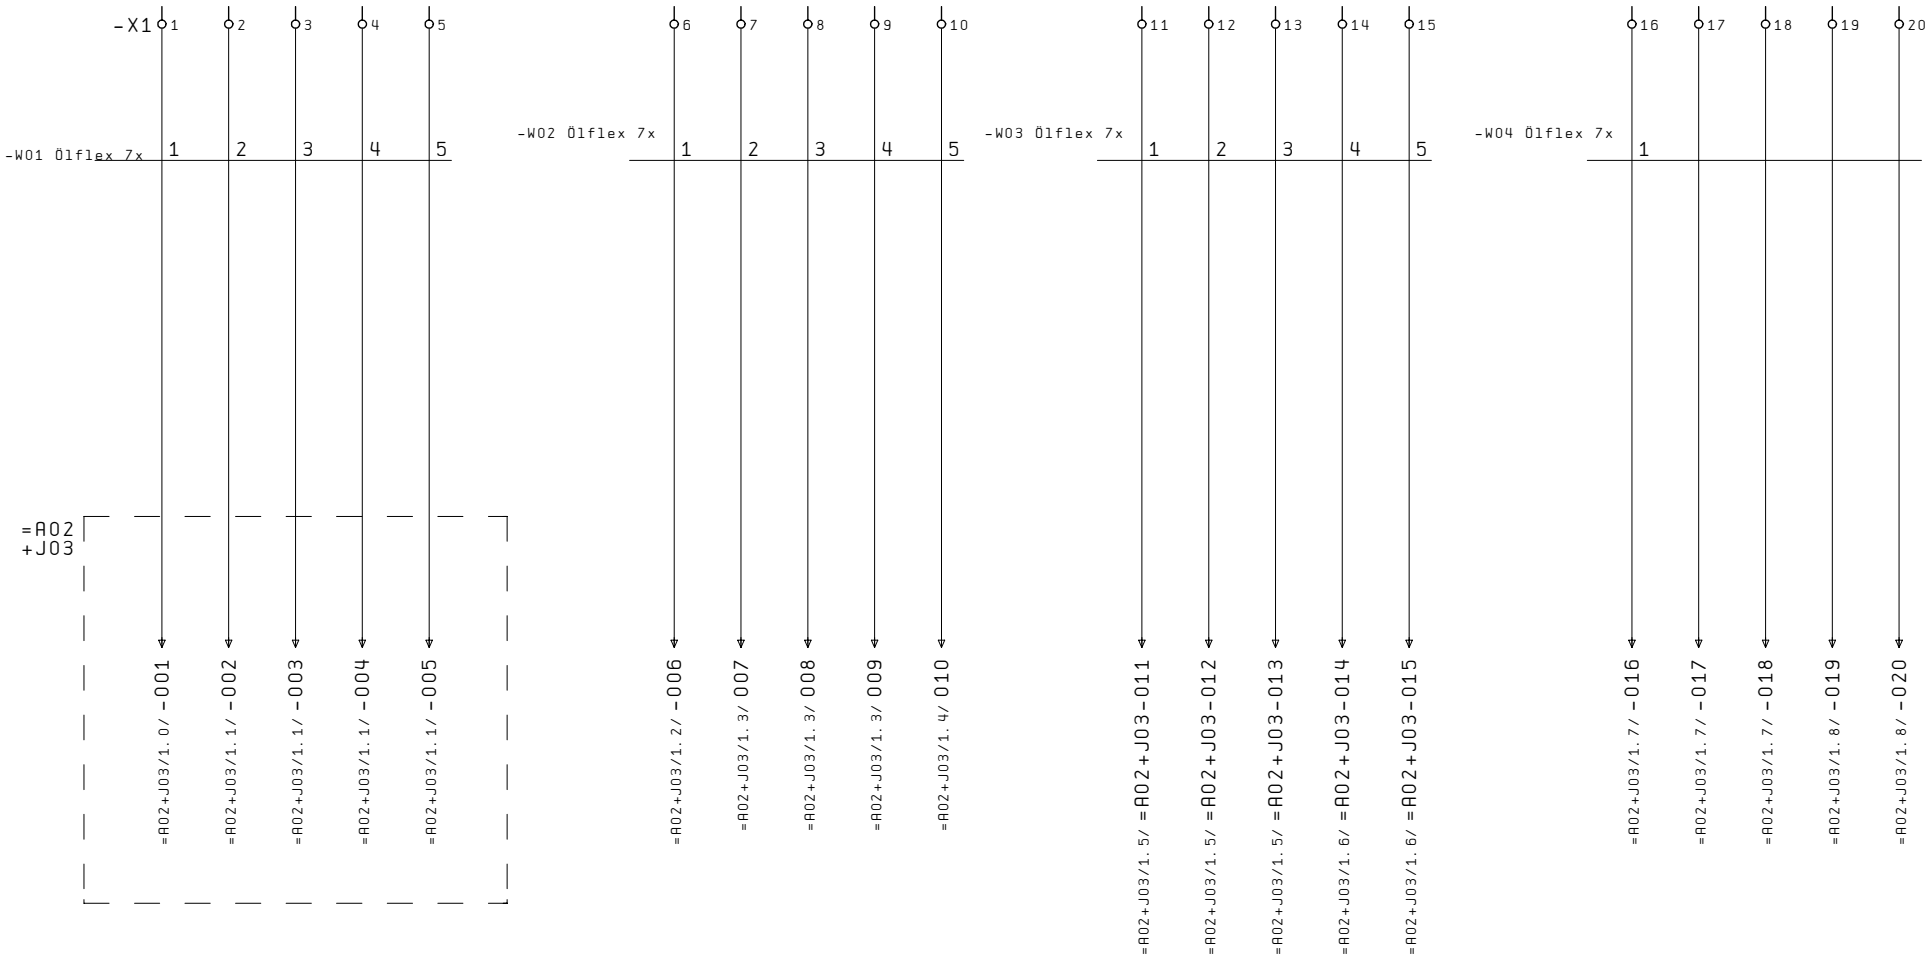

Mit DIN-Kasten auf der Primärseite. Neben der QV-Nummer wird nur der QV selbst angezeigt.

Direkter QV. Das Gegenstück wurde vom sekundären-, zum primären QV gewählt.

Direkter QV. Das Gegenstück wurde vom primären-, zum sekundären QV gewählt.

Mit DIN-Kasten auf der Sekundärseite. Neben der QV-Nummer wird nur der QV selbst angezeigt.

			Datum					=A01	
			Bearb.	WAL				+J01	
			Gepr.	20.Jul.2004	VESUCH MIT DIN-NUMMERIERUNGEN			Bl.	1
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		5 Bl.