



7

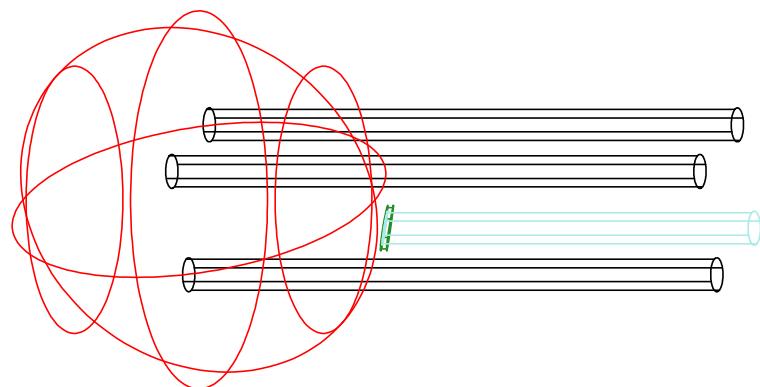

6

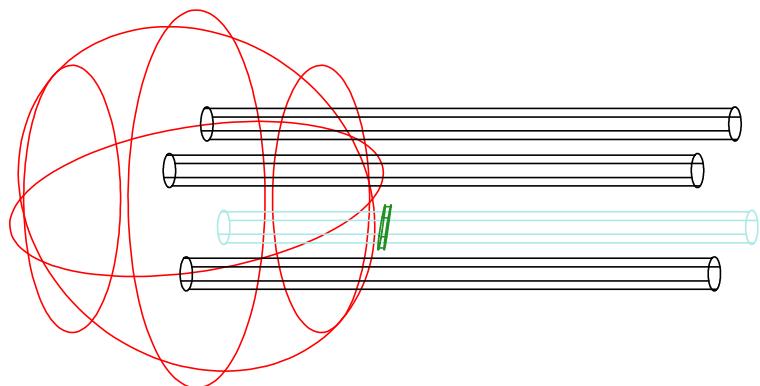

5

Jetzt werden auch die Originalstützen wieder eingeblendet und der Layer mit den grösseren Zylindern wird Ausgeblendet.
Das grüne Teil wird auf einem neuen Layer abgelegt damit es sichtbar bleibt.

Gezeichnet: Wilhelm Bruns
Maßstab 1: 20 / 1:10

Nun boolesche OP Differenz.
"Subrahenden nicht entfernen"
aktivieren.
Jetzt kann man natürlich mit den anderen Teilen genauso verfahren.
Einfacher ist es jedoch wenn man das neue Den Behälter noch ein wenig zurecht geschichtet, ein wenig Material und Farbe zugewiesen lässt das ganze etwas besser aussehen.

Blattgrösse: DIN A4
Blatt 2 von 2

Viel Vergnügen beim nachzeichnen.