



1. **"Kopie speichern"** wählen

2. **"Schrumpfverpackung"** wählen

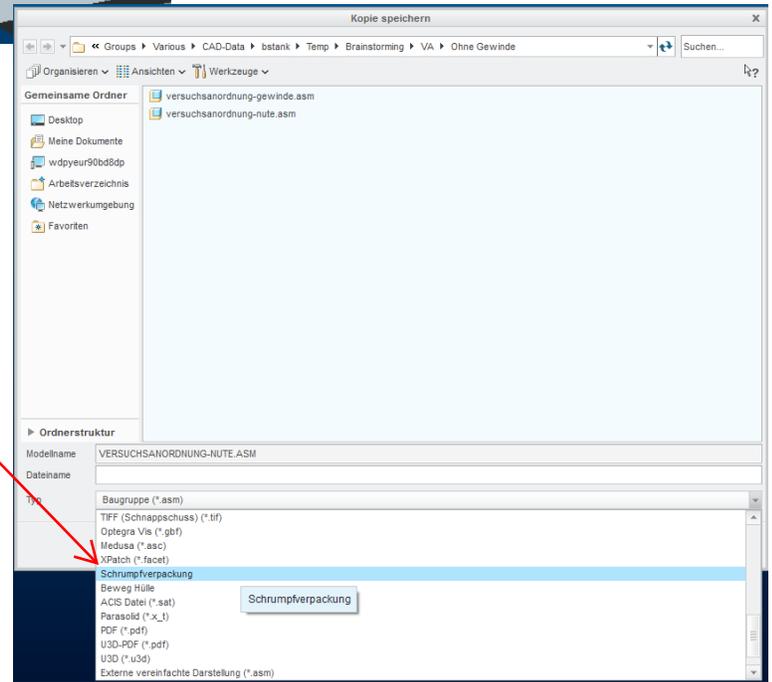

3. **Zusammengefügter Volumenkörper wählen**
"Löcher füllen" deaktivieren

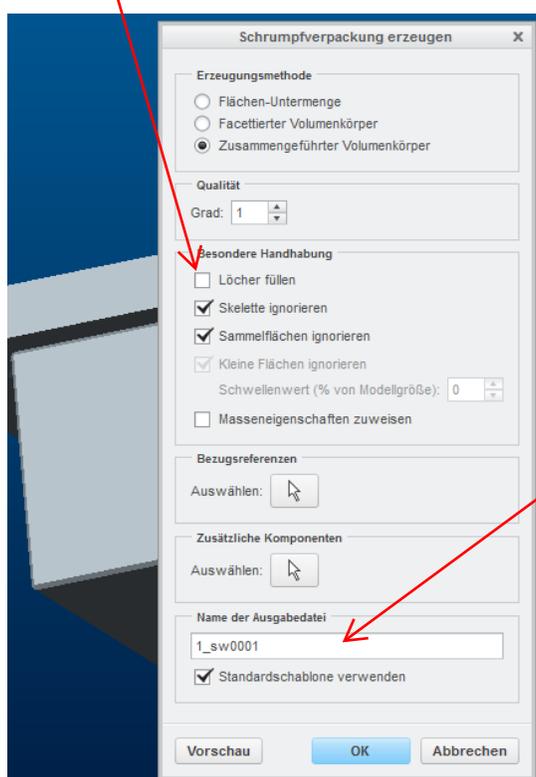

"OK" wählen.
Der zusammengefügte Volumenkörper wird im Arbeitsverzeichnis unter diesem Namen gespeichert.

Danach **"Abbrechen"**, sonst versucht CREO eine neue Datei zu speichern.
(Ist ja nicht mehr nötig, eine langt ja wohl)