



Wendelnut gefräst


Mittelebene, erzeugt aus aufgewickelten Skizzen verbunden mit Eigenpunktkurven

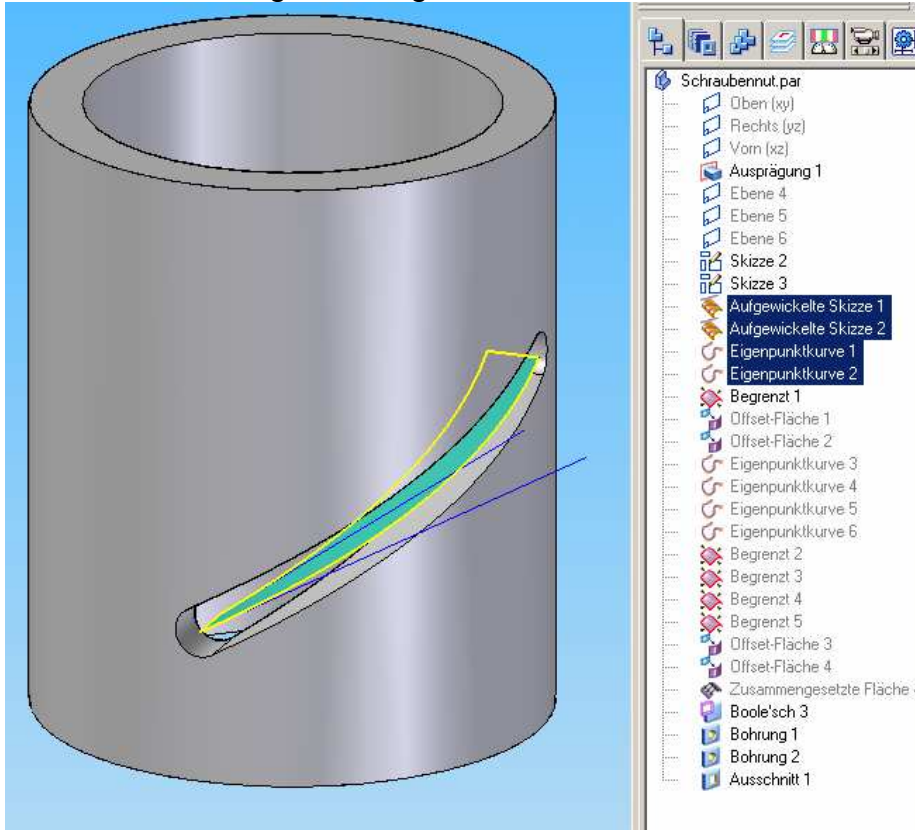


Offsetflächen erzeugen

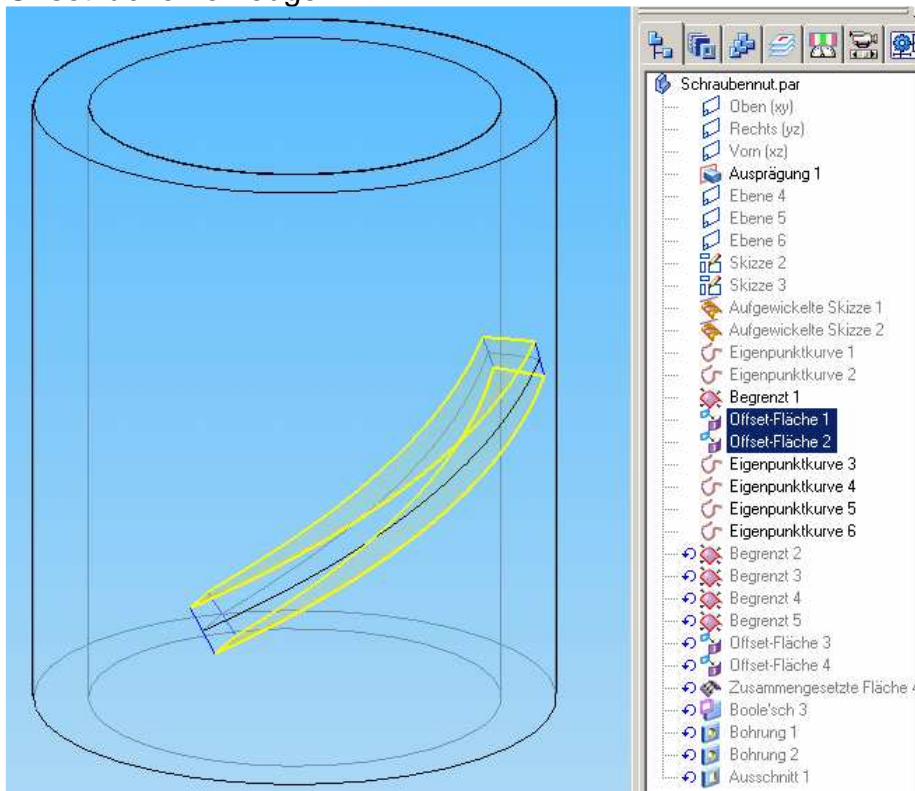

Eckpunkte mit Eigenpunktkurven verbinden

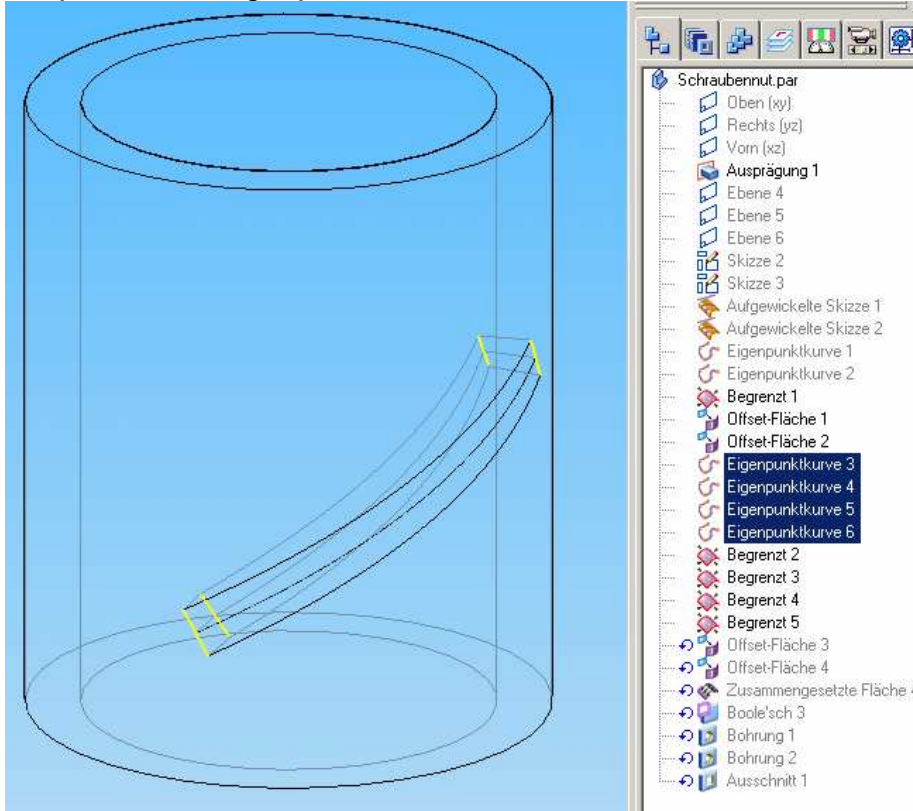


Begrenzungsflächen erzeugen

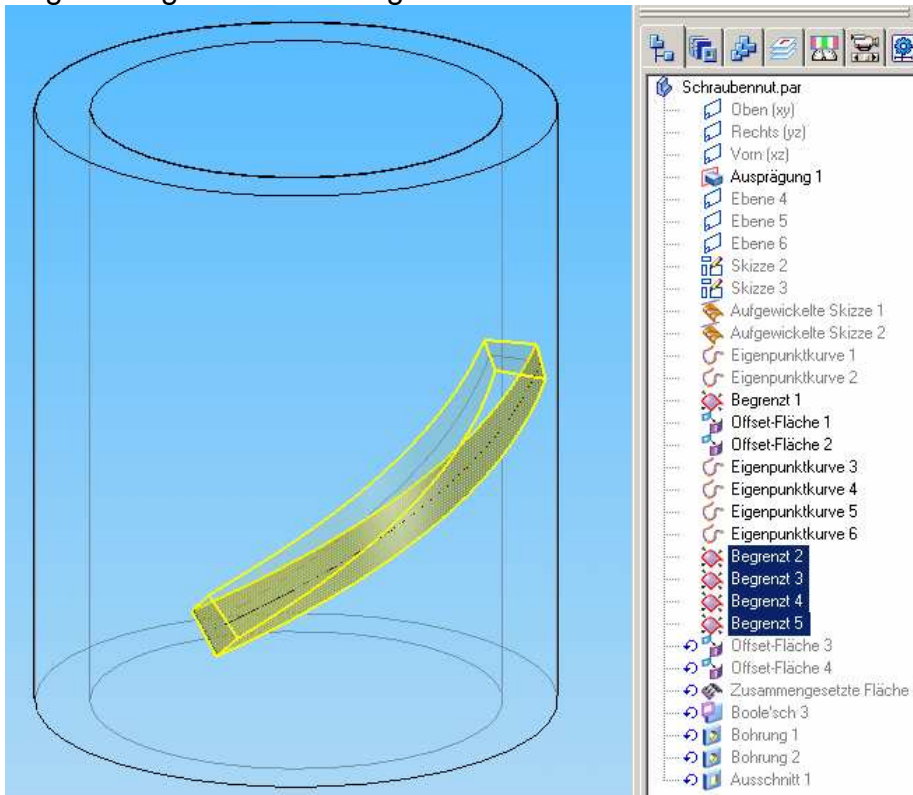

Offsetflächen erzeugen, damit keine tangentielle Berührung mit Zylinder entsteht.
Offset 0.05mm

Flächen vernähen mit genügend grosser Toleranz und vernähte Flächen reparieren, so entsteht ein Volumenkörper

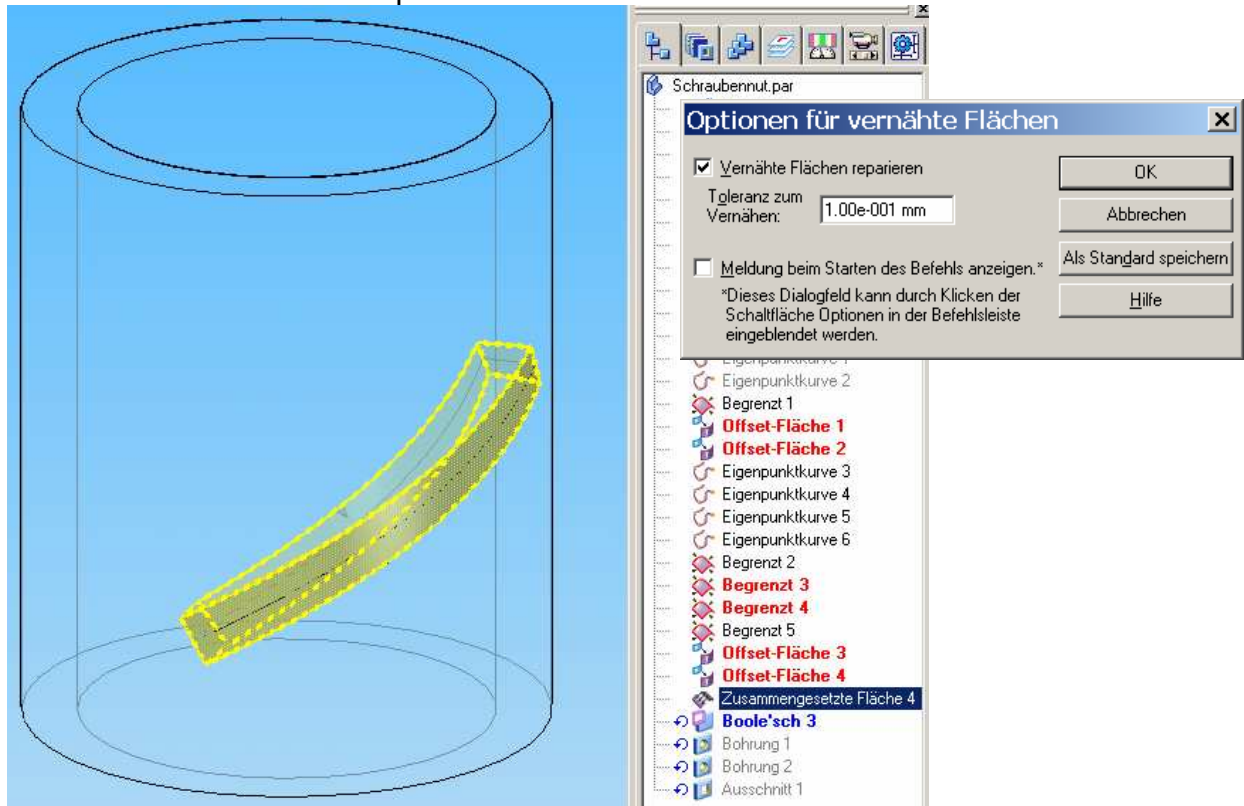

Boole'sche Operation an den Enden Bohrungen einfügen. Fertig

